


Aimant Pense-bête Vidéo pour Frigo Mode d'emploi

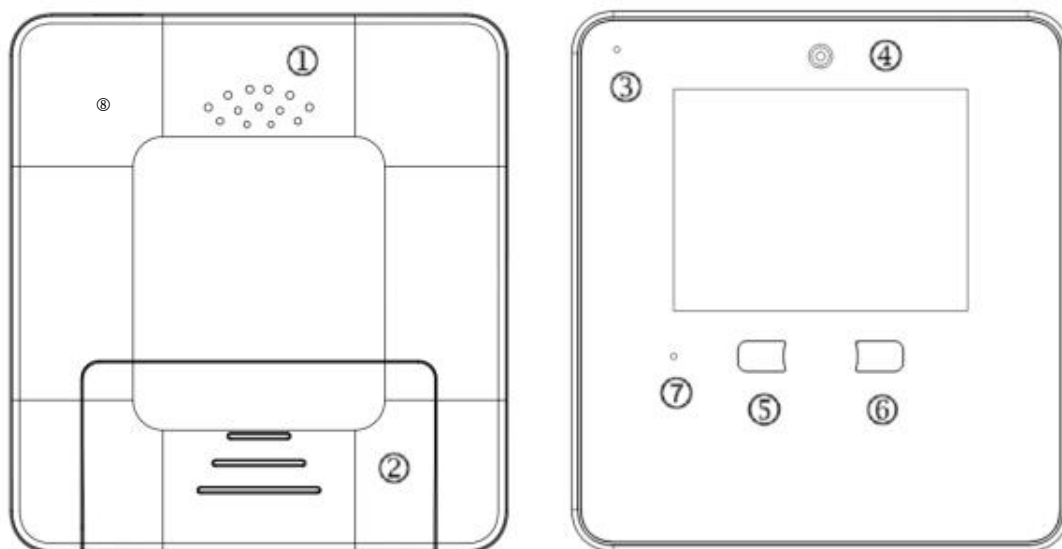

Contrôles

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
| ① | Haut-parleur | ⑤ | Bouton Alimentation / Lecture |
| ② | Compartiment des piles | ⑥ | Bouton Enregistrement / Effacement |
| ③ | Indicateur de Message | ⑦ | Caméra |
| ④ | Micro | ⑧ | Aimant |

Mise en Route

Ouvrez le compartiment des piles en appuyant sur le loquet. Insérez deux piles AAA (LR03) et refermez le compartiment des piles.

Maintenez ⑤ enfoncé pendant 2 secondes pour mettre en marche le Pense-Bête Vidéo. Une fois allumé, le Pense-Bête sera en **MODE VISÉE**. Pour l'éteindre, il vous suffit de maintenir à nouveau enfoncé ⑤ pendant 2 secondes.



ENREGISTREMENT VIDÉO

En **MODE VISÉE**, faites face à la caméra ④ située sur le devant du Pense-Bête Vidéo et appuyez sur le bouton d'enregistrement ⑥ pour commencer à enregistrer un message vidéo. Pour de meilleurs résultats, placez-vous à environ 30cm (12") du micro ⑦.

En **MODE ENREGISTREMENT**, une icône REC clignotante ● apparaît à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ⑥ pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement si la durée de la vidéo atteint 80 secondes.



Le message vidéo sera lu immédiatement pour vérification. Le compteur sur l'écran indique le nombre total de messages enregistrés. Après la lecture de vérification, le Pense-Bête retournera en **MODE VISÉE** et sera prêt à enregistrer un nouveau message ou à lire un message enregistré précédemment.



MÉMOIRE PLEINE

La capacité maximale d'enregistrement du Pense-Bête Vidéo est de 15 enregistrements et de 80 secondes. Lorsque la mémoire est pleine, l'utilisateur doit effacer des anciens messages avant de pouvoir en enregistrer de nouveaux.



LECTURE VIDÉO

Lorsque vous êtes en **MODE VISÉE**, appuyez sur le bouton de lecture ⑤ pour lire les messages enregistrés. Au cours de la lecture, le compteur à l'écran indique le numéro du message courant. Pour voir le message suivant, appuyez sur le bouton de lecture ⑤ lorsque vous êtes en **MODE LECTURE**.



EFFACEMENT D'UN MESSAGE

Lorsque vous êtes en mode **LECTURE VIDÉO**, appuyez à nouveau sur le bouton d'effacement ⑥ pour effacer le message en cours, appuyez à nouveau sur le bouton d'effacement ⑥ pour confirmer ou appuyez sur le bouton de lecture ⑤ pour annuler.



INDICATEUR DE MESSAGE

Lorsqu'il y a de nouveaux messages, une icône elliptique apparaît à l'écran en **MODE VISÉE**, ou bien l'indicateur de messages ③ clignotera si le Pense-Bête Vidéo est arrêté.



PILES FAIBLES

Changez les piles lorsque le témoin des piles est affiché ou que l'écran clignote de façon continue.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Le Pense-Bête Vidéo s'arrêtera automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité en **MODE VISÉE**.

RÉINITIALISATION AUX VALEURS USINE

Appuyez sur ⑥ pendant 5s, puis appuyez simultanément sur ⑤ et sur ⑥ pendant 30s pour effectuer une réinitialisation aux paramètres usine. Ne relâchez pas les boutons au cours de la réinitialisation.

Déclarations

Note: L'apparence et les caractéristiques de cet appareil sont susceptibles de changer sans préavis.

